

Gebruikershandleiding — Systainer Freestafel

1. Inhoud controleren


1. Haal alle onderdelen uit de verpakking.
2. Controleer of alle planken, schroeven, tonnetjes en accessoires aanwezig zijn.
3. Leg alle planken vlak op een stabiele ondergrond.
- 4.

2. Voorbereiding van de zijpanelen

- Steek de inbusschroeven door de voorgeboorde gaten in de planken.
- **Let op:** De kop van de inbusschroef moet *verzonken* in het hout vallen. Steekt de kop uit, dan zit de schroef verkeerd om.
- Plaats aan de andere zijde de ronde tonnetjes (moeren).
- Draai de schroeven slechts een paar slagen in de tonnetjes zodat er nog speling blijft.

3. Montage van het eerste zijdeel


1. Neem het eerste zijdeel (met de gaatjes voor de reserve freesjes omhoog).
2. Druk dit deel in de behuizing zodat er maximale speling ontstaat.
3. Hierdoor kun je het tweede zijdeel straks makkelijker inschuiven.
4. **Let op:** De tonnetjes moeten altijd **aan de binnenzijde** uitsteken.

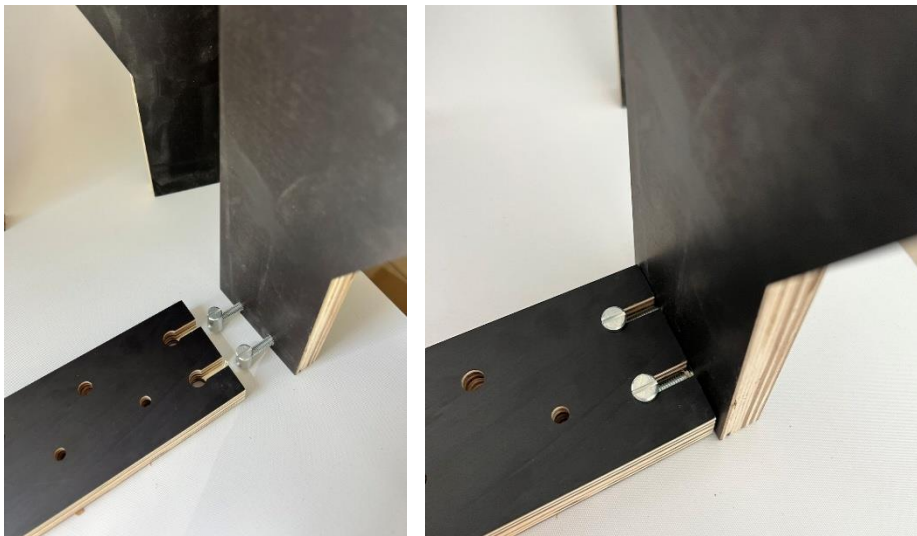

Herhaal deze stap voor de andere zijde. Draai alle schroeven **los-vast** zodat de onderdelen nog verstelbaar blijven.

4. Montage van deel 2 (bovenste zijdeel)

- Plaats deel 2 aan de bovenzijde van de tafel.
- De uitsparing moet **naar beneden** wijzen.
- Ook dit deel nog niet volledig vastzetten.

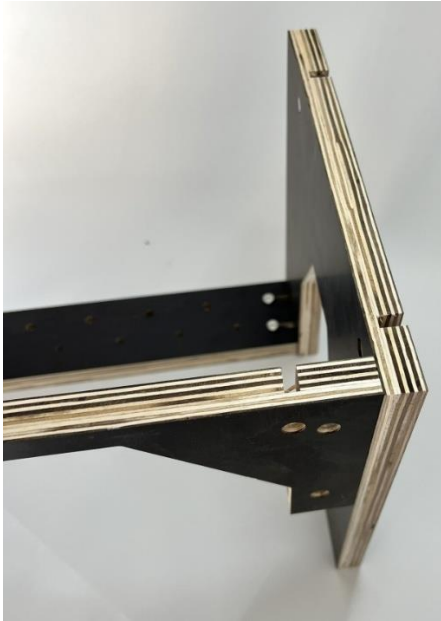


5. Bovenplaat monteren

1. Wanneer beide zijden gemonteerd zijn, kan de bovenplaat geplaatst worden.
2. Steek alle tonnetjes in de overgebleven gaten, met de opening naar binnen gericht.
3. Draai nu alle schroeven van boven **handvast** aan.




6. Uitlijnen en definitief vastzetten

1. Zet de tafel op een vlakke ondergrond.
2. Lijn alle onderdelen netjes uit zodat alles haaks en recht staat.
3. Draai vervolgens alle schroeven stevig vast.
4. Controleer nogmaals of alles vlak en haaks is.

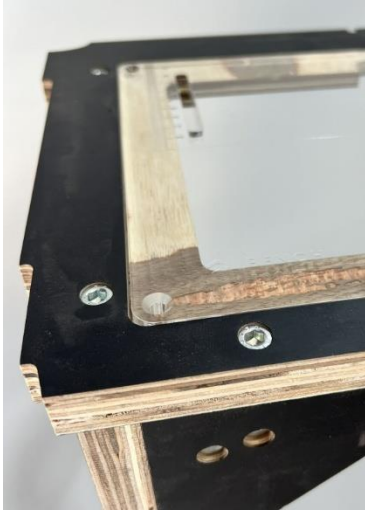

7. Acryl freesplaat plaatsen

- Leg de acryl freesplaat in de sparing.
- Deze ligt vaak iets boven het oppervlak — dat is normaal.
- De plaat mag los blijven liggen, maar **vastzetten is beter**.
- Er worden M4-inbusschroeven en inserts meegeleverd.
- Je kunt deze zelf inboren en vastzetten.
- Omdat freesplaten onderling kunnen verschillen, zijn de gaten **niet voorgeboord** in de tafel.


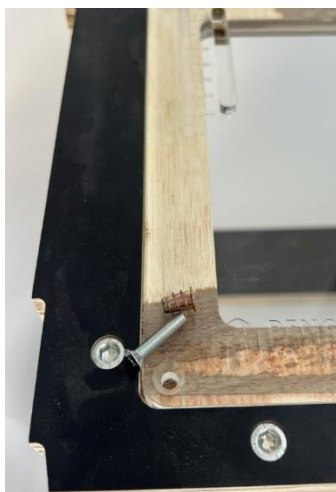


De sparing is geschikt voor zowel de standaard acrylplaat als de **3-puntsmalplaat**, afhankelijk van de uitvoering van jouw freestafel.

Aanslaggeleider

8. Aanslag voorbereiden

- De aanslag is deels voorgeboord.
- Begin met het monteren van de afzuigaansluiting.
- **Let op:** De gaten zijn niet symmetrisch aan beide zijden. Controleer eerst of ze overeenkomen met de boringen.

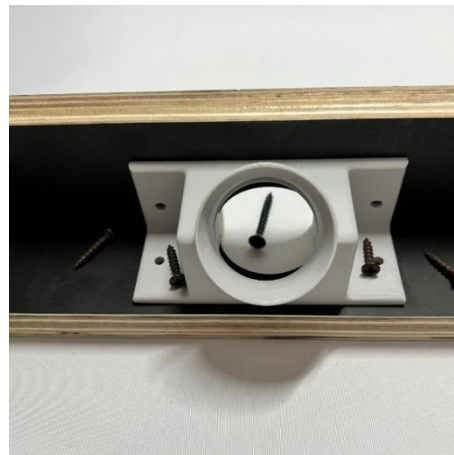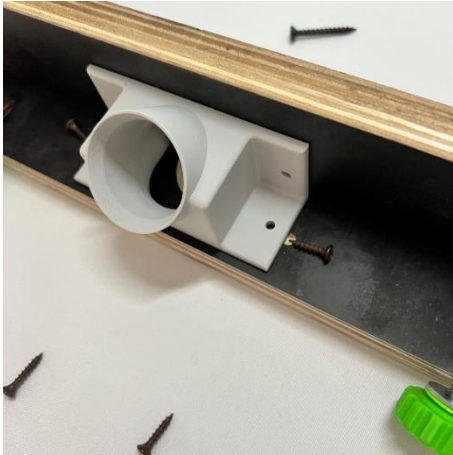

Gebruik bij voorkeur een lijmkleem om alles op zijn plaats te houden.

9. Aanslag definitief monteren


1. Wanneer de afzuiging vastzit, kunnen de lange schroeven worden geplaatst.
2. Boor deze enkele millimeters door in het tegenoverliggende materiaal.
3. Zorg dat alles haaks en gelijk staat voordat je volledig doorboort.
4. Zet de aanslag in elkaar en bevestig hem met de meegeleverde slotbouten en handmoeren.
5. De slotbout valt in de sleuf van de acrylplaat; het vierkante uiteinde voorkomt meedraaien.



Gebruik van de freestafel

10. Freestafel gereedmaken

- Plaats de freesmachine in de acrylplaat.
- Zet de tafel vast op een stabiele ondergrond.
- Houd er rekening mee dat dit een **compact en licht model** is, niet geschikt voor zware bewerkingen.
- Voor intensief werk zijn grotere modellen met een zwaardere aanslag beter geschikt.

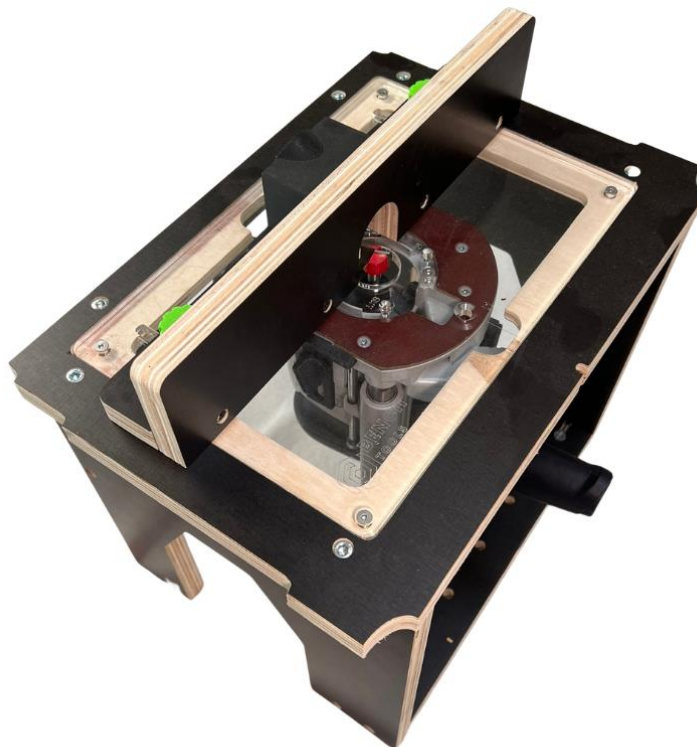

11. Veiligheid & controle

- Controleer vóór elk gebruik of alle schroeven en moeren goed vastzitten.
- Houd je handen altijd uit de buurt van de frees.
- Volg altijd de veiligheidsinstructies van de freesmachine die je op de acrylplaat monteert.

